




1. ピンコロとコンクリートにオイルが

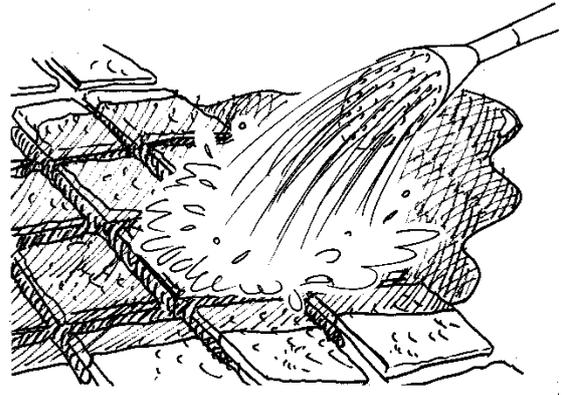


2. 「ケムアートA液」をタップリ散布

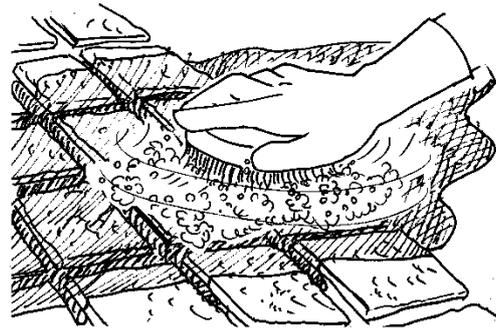


3. よくブラッシング

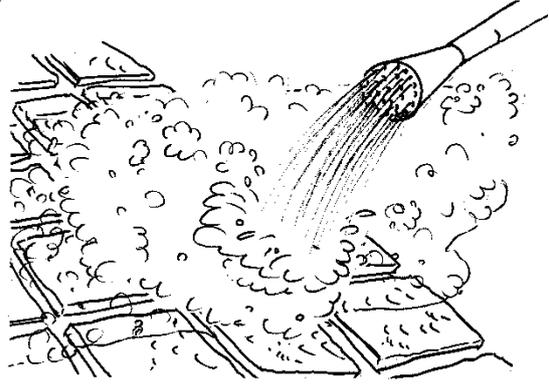


4. 「ケムアートB液」散布（注意）

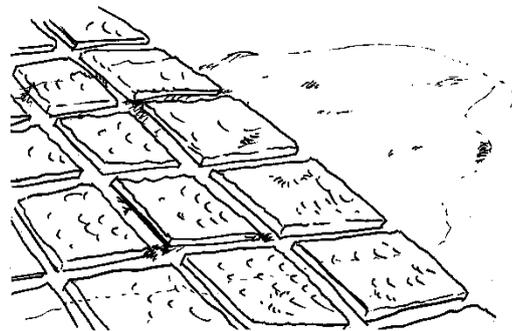


5. シミが残ったら

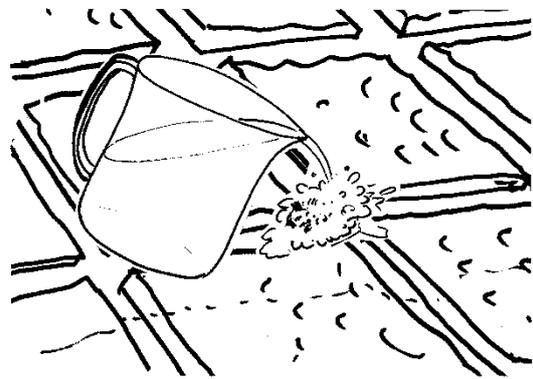

6. その部分に「ケムアートB液」を少量

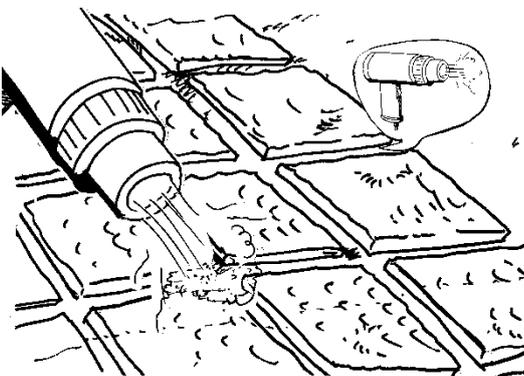

7. 工業用ドライヤーで加熱
乾いたら「ケムアートB液」を追加し繰り返し

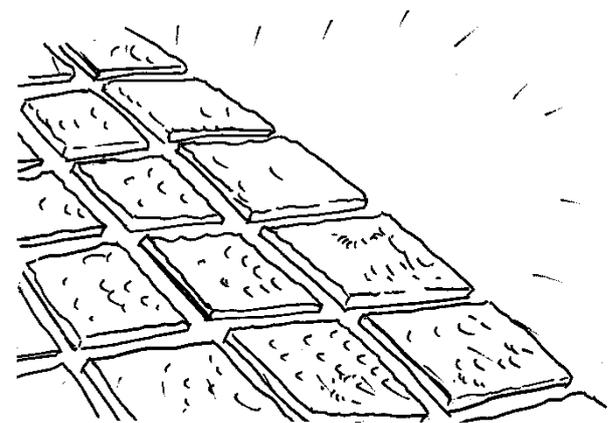

8. 完了