

ピカピカキット

貼るだけ簡単・スケール除去シート

業務用

特許出願済

◇ 特長 ◇


簡単 スケールのある個所に貼付て上からラップするだけ

綺麗 新品のような仕上がり

安全 素材を傷めません

ピカピカワイパーは繰り返して数回つかえるので1セットで約150~200枚/300×400mm分処理可能です。

鏡に付着したスケール (300mm×400mm)

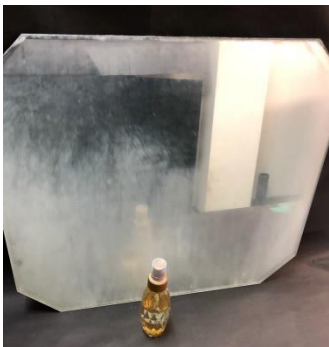

スケール付着で見えない。



ピカピカリキッド + ピカピカワイパー
上からラップをして15~60分放置




水拭き+乾拭きで完成

仕様

品名	ピカピカキット
用途	鏡、ガラス、などのスケール除去
液性	酸性（普通物）
成分	専用液：混酸 専用シート：綿不織布
正味量	専用液：ピカピカリキッド 4kg 専用シート：ピカピカワイパー 300×400mm 50枚入り
使用方法	スケール個所に15~60分（付着量に応じて調整）貼り付けてください。（ラップは市販のものをご用意ください）※ピカピカワイパーは数回使用可能です。（シワに注意）
⚠ 使用上の注意	<p>危険</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 皮膚に付着したら直ちに清浄な水で洗浄して下さい。痛みなど異常を感じたら医師の手当てを受けてください。 ● 目に入った場合は直ちに清浄な流水で十分に洗浄し、医師の手当てを受けてください。 ● 使用済「ピカピカリキッド」は水洗してから処分してください。 ● 一度使用した「ピカピカリキッド」は不純物を含んでいるので絶対に元の容器へ戻さないでください。 <p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 直射日光が当たらない風通しの良い冷暗所に保管してください。 ● 子供の手が届かない場所に保管してください。 <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 一般家庭の鏡やガラスには使用できません。 ● 鏡・ガラス等の種類によってはダメージがやすいものもあります。予め目立たない箇所でのテストを行い、変化の無い事を確認の上で除去作業をしてください。 ● ガラス表面にスパッタリングや真空蒸着等の特殊処理したものには使用できません。作業近くに処理されたガラス等がある場合には確りと養生してから作業に移行してください。 ● 貼付時間は60分を上限として下さい。長すぎると鏡・ガラス面にダメージが発生する場合があります。 ● サラシ粉等が大量に付着した箇所は一度に取りきれない場合があります。その場合はポリッシャーに白パットを装着し傷つけないよう回転させながら除去してください。 ● 作業時はゴムまたはビニール製の手袋を着用してください。 ● 容器はポリエチレン・塩化ビニール製を使用してください。 ● 「ピカピカリキッド」を掴んだ手で顔(特に目)を触らないでください。 ● 素手で直接「ピカピカリキッド」を触った場合は充分手洗いしてください。

◇ 使用方法 ◇


※30cm のラップをご用意ください

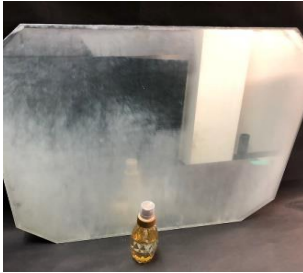

1. 処理面にスケールが付着した鏡、ガラス表面油分、石鹸かす等除去してください。



2. ピカピカワイパーにピカピカリキッド液をそそぎ十分に浸してください。

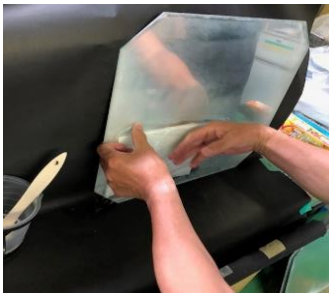

3. ピカピカワイパーを処理面に、エアを含まない様に丁寧に貼ってください。



4. ピカピカワイパーの上からラップをして**エア抜きブラシ**で完全にエアを抜いてください。



5. 固定して 15～60 分程放置してください。
(スケール付着量で適時調整)



6. ラップを外しながら白パットで軽く擦り施工面を清水でよく洗うか水拭きして、乾拭きなどで水分を拭き取って完了です。



専用液：ピカピカリキッド 4kg
 専用シート：ピカピカワイパー 50 枚
 付属品：白パット、エア抜きブラシ、
 専用ケース